


BODENBESCHAFFENHEIT FÜR DROP STITCH POOL

Ein ebener, sauberer Untergrund schützt den Poolboden vor Beschädigungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.



1 UNTERGRUND WÄHLEN

Wählen Sie einen geeigneten Bereich mit möglichst ebenem Untergrund, fern von spitzen Steinen, Ästen oder anderen scharfen Gegenständen.

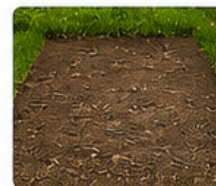

2 FLÄCHE VORBEREITEN

Entfernen Sie Steine, Äste, Wurzeln und andere spitze Gegenstände. Der Untergrund sollte eben und tragfähig sein.



3 FEINE SANDSCHICHT AUFBRINGEN

Bringen Sie eine feine, gleichmäßige Sandschicht (ca. 1–2 cm) auf. Diese gleicht kleine Unebenheiten aus und schützt den Poolboden.



4 SCHUTZVLIES AUSLEGEN

Legen Sie ein schützendes Vlies (Geotextil) über die Sandschicht. Es verhindert, dass Wurzeln oder scharfe Steine den Poolboden beschädigen.



5 POOL AUFBAUEN

Stellen Sie den Drop Stitch Pool mittig auf die vorbereitete Fläche. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben bleibt und keine Falten im Vlies entstehen.



6 FERTIG!

Ihr Pool ist jetzt optimal geschützt und bereit zum Befüllen. Viel Spaß beim Baden!

EMPFOHLENER BODENAUFBAU (VON UNTEN NACH OBEN)



SCHUTZVLIES (GEOTEXTIL)

Verhindert, dass Wurzeln, spitze Steine oder andere Gegenstände den Poolboden beschädigen.



FEINE SANDSCHICHT (CA. 1–2 CM)

Gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine ebene, stabile Fläche.



NATÜRLICHER UNTERGRUND

Eben, tragfähig und frei von spitzen Steinen, Wurzeln und Ästen.